

Neste ecrã os números do relógio indicam, para começar, a hora em que quer a primeira rega (**INÍCIO 1 (START 1)**). As três setas em baixo de **INÍCIO (START)** indicam as três classes diferentes de regas. À medida que aparece cada uma das setas, o utilizador pode programar a hora de início para essa rega em particular.

- Use os botões \oplus e \ominus para ajustar os minutos.
- Prima **SET** para continuar.
- Use os botões \oplus e \ominus para ajustar as horas.
- Prima **SET** para continuar a programação. A flecha aparece agora por baixo de **INÍCIO 2 (START 2)**.

14 Programar segunda e terceira regas diárias

Repita os passos anteriores para programar as horas de início das regas Segunda e Terceira diárias. Depois de concluir a programação das horas de início, o número 1 no canto superior esquerdo ficará de novo intermitente, indicando que pode seleccionar os dias que deseja para a rega.

Selecionar os dias

- Prima **SET** para percorrer os dias e chegar ao dia em que deseja regar. O número (correspondente ao dia da semana) ficará novamente intermitente.
- Prima \oplus para seleccionar esse dia (o quadro que aparece indica o dia que seleccionou).
- Prima \ominus para cancelar a seleção do dia.
- Continue a percorrer os dias até que o dia 7 fique intermitente. Prima depois **SET** para voltar ao modo de operação ou prima \oplus para seleccionar o dia 7 (se desejar) e depois novamente **SET**.

Exemplo

Se quiser regar no Domingo (Sunday), Terça-feira (Tuesday), Quinta-feira (Thursday) e Sexta-feira (Friday) às 8:00 da manhã, ao meio-dia e às 15:00 da tarde, durante 30 minutos de cada vez, primeiro verifique se o relógio está programado e se o tempo de duração está fixado em 0:30. Depois prima **MODE** até que surja o ecrã de programação do relógio, prima **MODE** outra vez até que o ecrã de Tempo de Duração (Duration Time) (com pestana) apareça, prima **MODE** uma terceira vez até que o ecrã **P1** apareça, prima outra vez até que apareça **P2**, ainda outra vez até aparecer **P3** (com a cara e pestana do relógio).

Programa Início 1 (Start 1) às 8:00, Início 2 (Start 2) às 12:00, e Início (Start 3) às 15:00. Depois de programar as horas de início da rega, os dias na parte superior do ecrã voltam a ficar intermitentes. Programa 1, 3, 5 e 6 e depois prima **SET** quando chegar ao dia 7.

15 Fora de época


Durante a temporada em que não necessite de regar as suas plantas, prima rapidamente o botão **MODE** até mostrar OFF. NÃO tire a bateria. O controlador está equipado com uma bateria de segurança. Se tirar a bateria principal por períodos prolongados vai fazer com que a bateria de segurança se descarregue.

16 Manutenção e localização de avarias

Instalação da bateria


Substitua a bateria no começo de cada temporada de rega e quando aparecer o símbolo de bateria sem carga.

- Com uma chave de parafusos Philips tire os quatro parafusos da tampa da bateria.
- Tire a tampa da bateria e o selo.
- Substitua a bateria.
- Depois de voltar a colocar o selo, ponha novamente a tampa e fixe-a com os quatro parafusos.

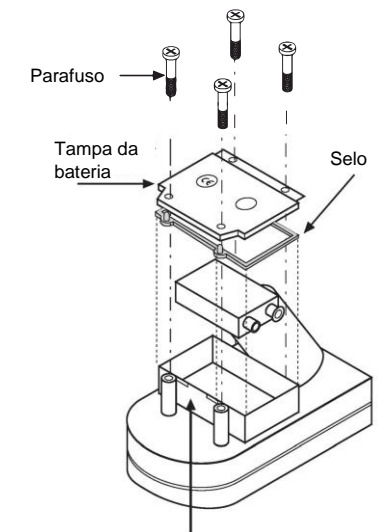

Quando substituir o selo, empurre as pestanas do selo nas ranhuras.

Organograma do controlador de rega G75

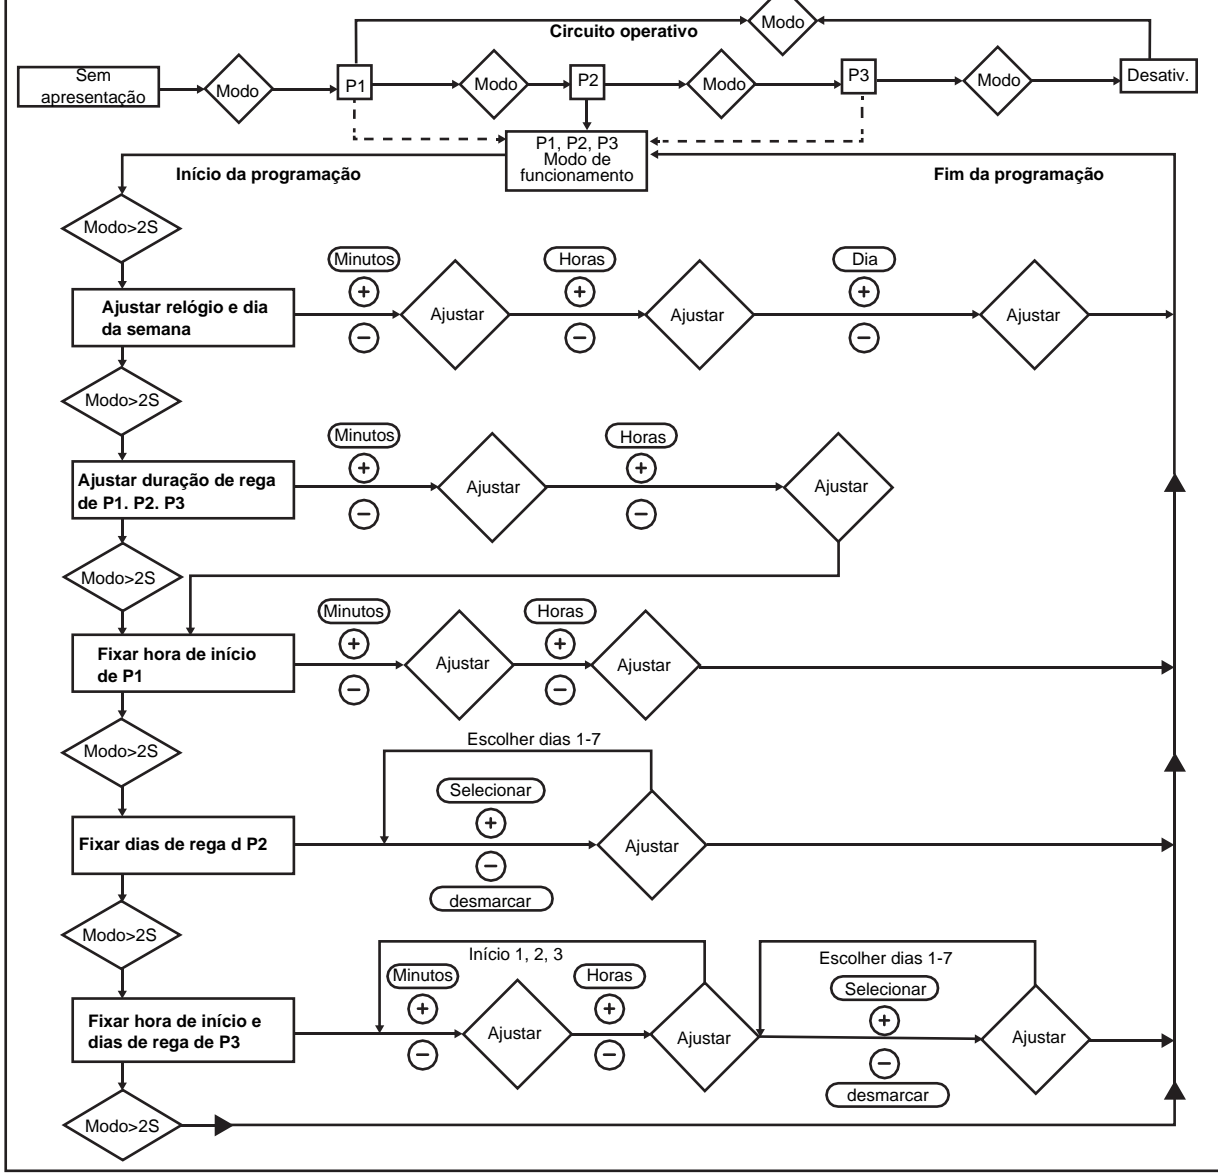

17 Localização de avarias

Problema	Causa	Solução
O controlador não rega as plantas como se deseja.	A água na chave principal está apagada. Mangueira cortada ou bloqueada. Bateria sem carga.	Reveja a chave. Substitua a secção danificada. Substitua a bateria.
O controlador está em OFF.	O controlador está mal programado.	Fixe o controlador no programa desejado. Reveja os parâmetros do programa e o relógio.
O ecrã em branco.	Bateria sem carga. O controlador está no modo de dormir.	Substitua a bateria. Prima MODE para ativar o ecrã.
A água não se apaga.	A válvula está bloqueada com sujidade. A válvula está montada ao contrário.	Substitua a válvula. Monte a válvula de maneira a que a flecha aponte na direção do fluxo da água.

Precaução Não tire a bateria quando o controlador estiver a ser usado.

18 Garantia

Os produtos Baccara garantem estar livres de defeitos de material e de fabrico, por um período de um ano a contar da data de entrega.

Esta garantia não é válida quando o equipamento não é utilizado ou instalado estritamente de acordo com as especificações e o Manual do Utilizador da Baccara. De igual modo, a garantia não é válida devido a avarias causadas por relâmpagos ou danos devidos a temperaturas de congelamento ou causas mecânicas (exemplo: máquinas de cortar relva). A Baccara não assume qualquer responsabilidade por danos indiretos, acidentais ou de momento, relacionados com a utilização do equipamento.


Para poder beneficiar da garantia, os clientes devem devolver as unidades defeituosas, acompanhadas do recibo de compra do distribuidor Baccara.

A Baccara reserva-se o direito de alterar, modificar ou redesenhar os seus produtos, preços e garantia em qualquer momento sem assumir a responsabilidade pela obsolescência do stock dos clientes dessas partes ou produtos.

Esta política de garantia do fabricante pode ser aplicada de maneira diferente, conforme os vários países.

BACCARA® Controlador de rega G75 MANUAL DO UTILIZADOR

• Português

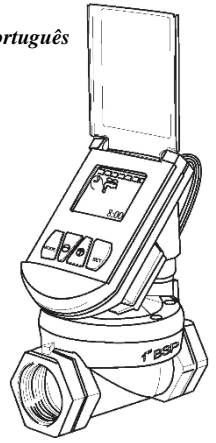

Baccara Geva Ltd. Kvutzat Geva, 1891500, Israel
Tel. 972-4-6535-960 • Fax. 972-4-6531-445
E-mail: info@baccara-geva.com WWW.baccara-geva.com

#42572018(7/20)


1 A iniciar

Características

- Até três operações por dia
- Trabalha com bateria; não necessita de ligação
- Instalação simples
- À prova de água e resistente ao clima
- Programação simples

Identificação das partes

1. Tapa superior
2. Ecrã do controlador
3. Solenóide
4. Controlador
5. Seta a indicar a direção da água
6. Válvula hidráulica

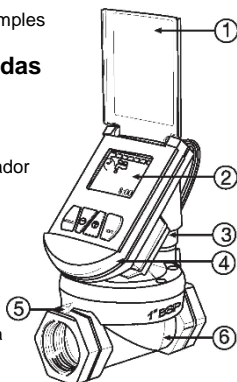

2 Funções básicas do controlador

Esta secção dá uma breve descrição dos botões do controlador. Ver as seguintes secções para mais informação. **Botão MODE** - Ao premir rapidamente o botão **MODE**, o controlador desliga, ou liga num programa específico (**P1**, **P2**, o **P3**).

Se continuar a premir o botão **MODE**, o controlador ficará em modo de programação. **Botão SET** - Prima o botão **SET** para uma função e continuar.

⊕ ⊖ - Use estes botões para aumentar ou diminuir as funções de programação.

3 Instalação

1. Apague a chave principal.
2. Instale a válvula no sistema de rega para que a seta preta da válvula esteja a apontar na direção do fluxo da água. O controlador pode mover-se em redor para facilitar a instalação.
3. Ocasionalmente, a válvula é aberta em trânsito. Para assegurar-se de que a válvula está fechada antes de abrir a chave principal, verifique primeiro se o controlador não está fixado em OFF (se estiver em OFF, prima brevemente o botão **MODE** para ligá-lo). Depois prima ⊕ e **SET** simultaneamente para abrir e depois prima ⊖ e **SET** simultaneamente. Agora, está pronto para programar o controlador.
4. Abra a chave principal.

4 Operação manual

Para abrir a válvula manualmente, verifique se o Controlador não está OFF (se estiver em OFF, prima brevemente no botão **MODE**), depois prima ⊕ e **SET** simultaneamente.

A rega continuará até que o intervalo de tempo definido tenha passado. Se a duração da rega foi fixada em zero, a válvula vai fechar ao fim de um minuto.

Para terminar a rega, prima ⊖ e **SET** simultaneamente.

5 Programação da rega

Se está a planear regar apenas em dias selecionados (P2), ou até três vezes em dias selecionados (P3), é importante fazer um plano de rega antes de programar o controlador. O plano deve detalhar os dias em que quer regar, o número de vezes que quer regar em cada um dos dias e a hora em que quer iniciar a rega. Consulte este plano enquanto programa o controlador.

6 Duração da rega P1/P2/P3

Tempo de Duração

Tabela da programação da rega P1

Tempo de Início						
Dom.	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabela da programação da rega P2

Tempo de Início							Segundo o fixado em P1						
Dom.	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.	Dom.	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.


Tabela da programação da rega P3

Tempo de Início							Início 1			Início 2			Início 3								
Dom.	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.	Dom.	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.	Dom.	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.	

7 Programação do controlador

Significado dos ícones do controlador

NOTA: Se premir de maneira rápida o botão **MODE**, desativa o controlador ou ativa um programa específico (**P1**, **P2** ou **P3**). Se continuar a premir o botão **MODE**, o controlador ficará em modo de programação.

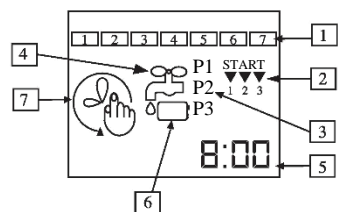

1. Dias de rega da semana.
2. Início do programa
3. Programa #
4. Rega
5. Cronómetro ou relógio
6. Bateria com pouca carga
7. Ajuste da hora


NOTA:

Não poderá programar o controlador se estiver fixo em operação manual (página 4), ou se estiver fixo em OFF. Para sair da operação manual, prima ⊖ e **SET** simultaneamente. Para sair de OFF prima brevemente o botão **MODE**. O controlador vai voltar ao modo de operação ao fim de 30 segundos sem premir nenhum botão.

8 Programação do relógio

Se o ecrã estiver em branco, prima **MODE** para ativar. Antes de programar o controlador, deve fixar o relógio.

1. Prima **MODE** até aparecer o ícone de ajuste da hora (os minutos ficam intermitentes):

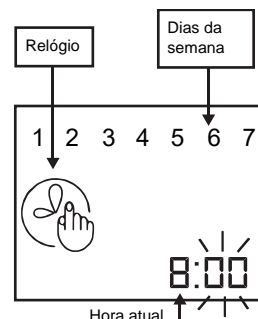


Neste ecrã, os números indicam a hora atual.

2. Use os botões ⊕ e ⊖ para ajustar os minutos.
3. Prima **SET** para continuar.
4. Use os botões ⊕ e ⊖ para ajustar as horas.
5. Prima **SET** para continuar.
6. Use os botões ⊕ e ⊖ para seleccionar o dia atual da semana. O dia selecionado vai ficar intermitente.
7. Prima **SET** para voltar o modo de operação.

9 Programação da duração da rega

Para programar a duração de todas as regas, deve estar em modo de operação (**P1**, **P2** ou **P3**).

1. Prima o botão **MODE** até aparecer o ecrã da programação do relógio, depois prima **MODE** outra vez até ver o ecrã seguinte (os minutos vão ficar intermitentes).

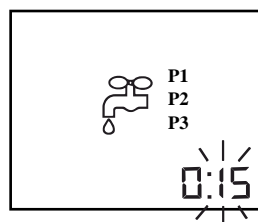

Neste ecrã, os números do relógio referem-se à quantidade de tempo que o utilizador quer continuar com a rega.


2. Use os botões ⊕ e ⊖ para ajustar os minutos.
3. Prima **SET** para continuar.
4. Use os botões ⊕ e ⊖ para ajustar as horas.
5. Prima **SET** para continuar.

10 Rega todos os dias a uma hora fixa (P1)

Se quiser regar o jardim todos os dias à mesma hora, use o programa **P1**.

Programação da hora de início

Depois de programar o tempo de rega aparece o seguinte ecrã:

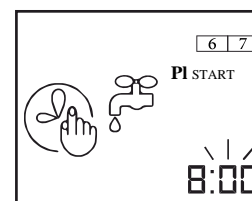

Neste ecrã os números do relógio referem-se à hora a que quer iniciar a rega.

1. Use os botões ⊕ e ⊖ para ajustar os minutos.
2. Prima para continuar.
3. Use os botões ⊕ e ⊖ para ajustar as horas.
4. Prima para voltar ao modo de operação (**P1** a programação está completa).

Exemplo

Se quiser regar todos os dias às 8:00 da manhã, durante 15 minutos: Verifique se o relógio está programado e se está no modo de operação. Prima **MODE** duas vezes para obter o Tempo de Duração (com a pestana). Programe o Tempo de Duração em 0:15. Depois programe o relógio e a pestana) para as 8:00.


11 Rega em dias Selecionados (P2)

Se quiser regar o jardim em dias específicos à mesma hora, use o programa **P2**.

Primeiro deve programar a duração da rega. Ver a página 9. **P2** toma a hora de início diretamente de **P1**. Para instruções de como programar **P1**, ver a página 9.

12 Programação dos dias

1. Para programar os dias, prima **MODE** até que o ecrã de programação do relógio apareça, depois prima **MODE** outra vez até que o Tempo de Duração (Duration Time) (com pestana) apareça, depois prima **MODE** novamente até que o ecrã do **P1** apareça e prima ainda outra vez até que apareça o ecrã seguinte:

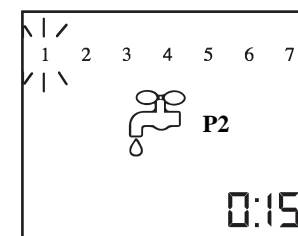

2. Prima **SET** para chegar ao dia em que quer regar. O número (correspondente ao dia da semana) fica intermitente.
3. Prima ⊕ para seleccionar esse dia (o quadro que aparece indica o dia que seleccionou).
4. Prima ⊖ para cancelar a seleção do dia.
5. Prima **SET** até que todos os dias estejam programados como desejar. O dia atual continua intermitente.
6. Prima **SET** para voltar ao modo de operação.

Exemplo

Se quiser regar ao Domingo (Sunday), Terça-feira (Tuesday), Quinta-feira (Thursday) e Sábado (Saturday) às 8:00 da manhã, durante 15 minutos: Verifique se o relógio está programado e se está no modo de operação. Prima **MODE** duas vezes para obter o Tempo de Duração (Duration Time) com pestana). Às 0:15. Depois programe o relógio (no ecrã seguinte com a face do relógio e a pestana) às 8:00. Prima **MODE** para chegar ao ecrã **P2** e seleccione os dias 1, 3, 5 e 7.

13 Rega até três vezes por dia em dias selecionados (P3)

Se quiser regar mas até três vezes por dia em dias específicos, use o programa **P3**. Primeiro deve programar o tempo de duração. Ver página 9.

Programação da hora de início

Para programar as horas de início, deve encontrar-se no modo de operação (**P1**, **P2** ou **P3**).

1. Depois prima **MODE** até que surja o ecrã de programação do relógio, prima **MODE** outra vez até que o ecrã de Tempo de Duração (Duration Time) (com pestana) apareça, prima **MODE** uma terceira vez até que o ecrã **P1** apareça, prima outra vez até que apareça **P2**, ainda outra vez até aparecer **P3** (os minutos vão ficar intermitentes).