



## 1 Primeros pasos

### Descripción

El Controlador del medidor de agua Baccara es un controlador de riego que trabaja por volumen de agua. Acciona un solenoide de dos hilos G75 4 Ω latch.

### Pantalla

La pantalla LCD muestra:

- Hora
- N.º de día
- Cantidad de agua restante durante el funcionamiento.
- Se muestra el icono de grifo durante el funcionamiento.
- El icono de batería baja aparece cuando la pila necesita cambiarse.

### Características mecánicas


- Temperatura de funcionamiento: -10°C a + 60°C
- Resistente al polvo y agua: IP66
- Protección UV

### Características eléctricas


- Fuente alimentación: Unidad CC - pila de 9 V
- La memoria interna conserva los ajustes cuando se desconecta el suministro eléctrico.

## 2 Identificación de partes

### Pantalla del controlador

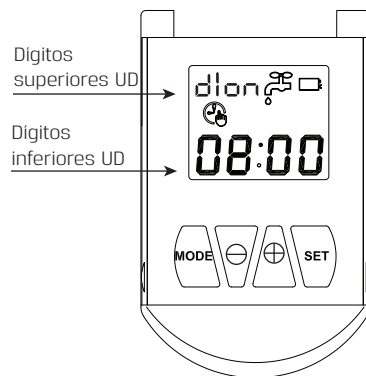


## 3 Conexiones de los cables

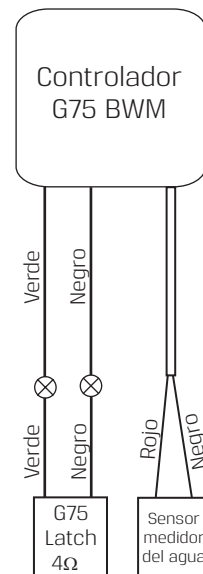

## 4 "Conexión en seco" #22 a #12 AWG

1. Pele los hilos 13 mm.
2. Alinee los hilos o conductores pelados.
3. No los retuerza. Coloque los hilos pelados con los extremos parejos, mueva ligeramente los cables trenzados.
4. Gire el conector sobre los hilos empujando con firmeza hasta que queden apretados. NO apriete en exceso.
5. Elimine el exceso de sellante del contorno de los conductores. NO REUTILIZAR.

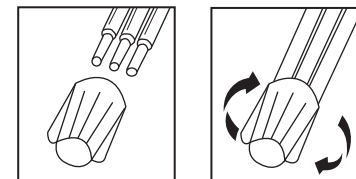

### Modos operativos

- Auto
  - Off
  - Manual
- UD = Dígitos superiores  
LD = Dígitos inferior

## 5 Modos operativos

### • Auto

Este es el modo de funcionamiento del controlador.

UD muestra el día de la semana.

LD muestra el reloj.

Durante el riego, aparece el icono del grifo y LD muestra la cantidad de agua que queda para completar el riego.

El icono de la pila parpadeará si se detecta que el nivel de carga de esta es bajo:



La pantalla se **APAGARÁ** (quedará en blanco) dos minutos después de la última pulsación de un botón.

La pantalla se **ENCENDERÁ** al pulsar cualquier botón.

### • Off

Este modo sirve para la desconexión de temporada (**OFF**) o para detener el modo **Auto** permanentemente.

LD muestra **OFF**.

La pantalla se apagará como en el modo **Auto**.

Pulse **MODE** brevemente (0,5 s) para cambiar el **Modo** del controlador de **Auto** a **OFF** o viceversa.

### • Manual


1. Desde el modo Auto, pulse **SET** y  $\oplus$  a la vez, se inicia el riego. Se muestran los iconos de la mano y el grifo. LD muestra la cantidad de agua que queda para completar el riego.
2. Cuando termina el riego, el MODO vuelve a **Auto**.
3. Para detener **Manual** pulse **SET** y  $\ominus$  a la vez, el riego se detiene y vuelve al modo **Auto**.

## 6 Ajuste programable : Ajuste de hora (Reloj / Día)

El ajuste de programa solo puede funcionar desde el Modo Auto. Si durante el modo Programa no se pulsa ningún botón durante 2 minutos, el Controlador vuelve al modo Auto.


### Ajuste de hora (Reloj / Día)

1. Pulse **MODE** durante dos segundos hasta que aparezca la siguiente pantalla:

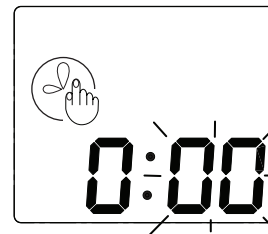

2. Use  $\oplus$  y  $\ominus$  para ajustar los minutos.
3. Pulse **SET** para continuar.
4. Use  $\oplus$  y  $\ominus$  para ajustar las horas.
5. Pulse **SET** para continuar.

6. Aparece la siguiente pantalla:

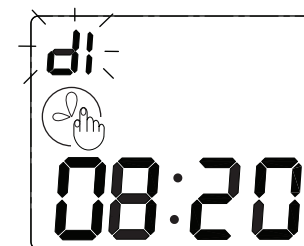

El día 1 parpadeará

7. Seleccione el día que desea usando  $\oplus$  y  $\ominus$
8. Pulse **SET** para completar el ajuste de la hora y volver al **Modo Auto**.